



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)





SM...  
SB...



**BOSCH**

دفترچه راهنمای فارسی  
ماشین ظرفشویی  
SMS 68L08 TR

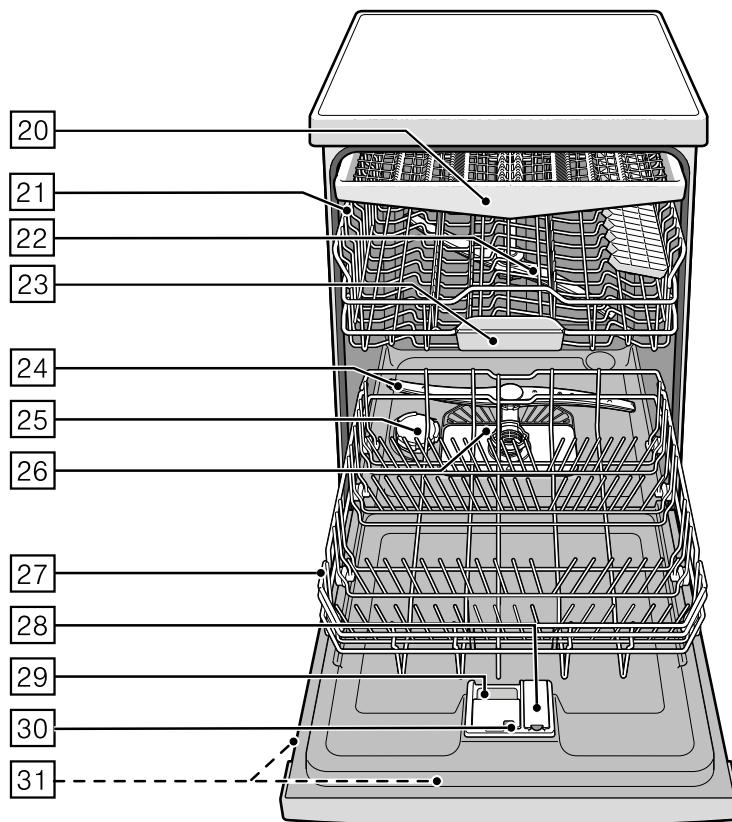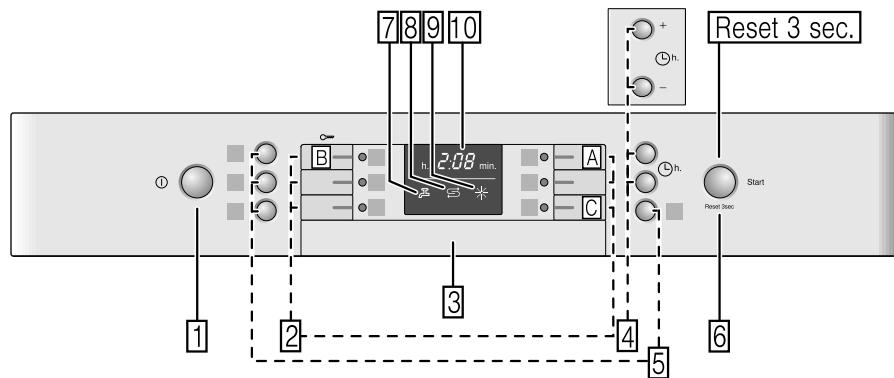

# فهرست

<b>۱۲</b> ..... <b>ظروف</b> 	<b>۴</b> ..... <b>موارد استفاده</b> 
<b>۱۲</b> ..... مواردی که برای ماشین ظرفشویی مناسب نیستند .... <b>۱۲</b> ..... آسیب دیدن بلورجات و ظروف دیگر .... <b>۱۲</b> ..... تجوه قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی .... <b>۱۳</b> ..... تجوه خارج کردن ظروف .... <b>۱۳</b> ..... فنجان و لیوان .... <b>۱۳</b> ..... قابلمه و ماهی تابه .... <b>۱۴</b> ..... کشوى قاشق و چنگال .... <b>۱۴</b> ..... میله های تاشو .... <b>۱۴</b> ..... نگهدارنده لوازم کوچک .... <b>۱۵</b> ..... تنظیم ارتفاع سبد .... <b>۱۵</b> ..... <b>مواد شوینده</b> 	<b>۴</b> ..... <b>دستور العمل های ایمنی</b> .... <b>۴</b> ..... قبل از روشن کردن دستگاه .... <b>۴</b> ..... تحويل .... <b>۵</b> ..... نصب .... <b>۵</b> ..... در مصرف روزانه .... <b>۵</b> ..... قفل درب .... <b>۶</b> ..... در صورت صدمه دیدن .... <b>۶</b> ..... در هنگام معذوم ساختن دستگاه ....
<b>محافظت از محیط زیست</b> 	
<b>۱۶</b> ..... پر کردن مخزن ماده شوینده .... <b>۱۶</b> ..... مواد شوینده ترکیبی .... <b>۱۸</b> ..... <b>برنامه ها در یک نگاه</b> 	<b>۸</b> ..... <b>اقلام بسته بندی</b> .... <b>۸</b> ..... <b>دستگاه های مستعمل</b> ....
<b>۱۸</b> ..... انتخاب برنامه .... <b>۱۹</b> ..... اطلاعاتی برای موسسات آزمایش کننده .... <b>۱۹</b> ..... <b>گزینه های اضافی</b> 	<b>۸</b> ..... <b>آشنایی با ماشین ظرفشویی</b> .... <b>۸</b> ..... صفحه کلید کنترل .... <b>۸</b> ..... <b>قسمتهای داخلی دستگاه</b> .... <b>۹</b> ..... مرور منو ....
<b>سیستم سختی گیر آب / نمک مخصوص</b> 	
<b>۲۰</b> ..... <b>شروع به کار با دستگاه</b> 	<b>۹</b> ..... <b>تنظیمات</b> .... <b>۹</b> ..... <b>جدول سختی آب</b> .... <b>۱۰</b> ..... <b>استفاده از نمک</b> .... <b>۱۰</b> ..... <b>نمک حاوی نمک</b> .... <b>۱۰</b> ..... <b>خاموش کردن سیستم سختی گیرآب</b> ....
<b>۲۰</b> ..... داده های برنامه .... <b>۲۰</b> ..... سنسور .... <i>Aqua</i> <b>۲۰</b> ..... روشن کردن ماشین ظرفشویی .... <b>۲۱</b> ..... تایمیر برنامه ریزی ....	<b>۱۰</b> ..... <b>مایع آبکشی</b> .... <b>۱۱</b> ..... <b>تنظیم مقدار مایع آبکشی</b> .... <b>۱۲</b> ..... <b>خاموش کردن نشانگر خالی بودن مخزن مایع آبکشی</b> ...

## موارد استفاده

- این دستگاه برای استفاده در منزل طراحی شده است.
- از این ماشین ظرفشویی فقط برای مصارف خانگی و فقط برای مصارف طراحی شده استفاده نمایید: برای شستشوی ظروف آشپرخانه

## دستورالعمل های ایمنی

کودکان ۸ سال به بالا و افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی یا افراد فاقد تجربه یا دانش نباید بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

## قبل از روشن کردن دستگاه

لطفاً دستورالعمل های نصب و استفاده را با دقت مطالعه نمایید.  
آنها حاوی اطلاعات مهمی درباره نحوه نصب، استفاده و نگهداری دستگاه می باشند.  
کلیه استند و مدارک همراه دستگاه را به مالک بعدی واگذار کنید.

۲۱	..... پایان برنامه
۲۱	..... خاموش شدن خودکار / لامپ داخلی
۲۲	..... خاموش کردن دستگاه
۲۲	..... توقف برنامه
۲۲	..... خاتمه دادن به برنامه
۲۲	..... تغییر برنامه
۲۲	..... خشک کردن شدید

۲۳	..... تمیز کردن و مراقبت
۲۳	..... شرایط کلی دستگاه
۲۳	..... نمک و مایع آبکشی
۲۴	..... فیلترها
۲۴	..... بازویی های اسپری آب

۲۵	..... بروز عیب، چه باید کرد؟
۲۵	..... پمپ تخلیه آب
۲۶	..... جدول عیب

۳۴	..... خدمات مشتریان
۳۴	..... نصب و اتصال
۳۴	..... پسته بندی دستگاه
۳۴	..... دستورالعمل های ایمنی
۳۵	..... تحویل
۳۵	..... مشخصات فنی
۳۵	..... نصب
۳۵	..... اتصال به فاضلاب
۳۶	..... اتصال به شیر آب
۳۶	..... اتصال به شیر آب داغ
۳۷	..... اتصال به برق
۳۷	..... باز کردن دستگاه
۳۸	..... انتقال دستگاه به مکان دیگر
۳۸	..... محافظت در برابر یخ زدگی (تخلیه دستگاه)

## تحویل

- نصب توکار فقط در صورت نصب در زیر صفحه یکپارچه پیشخوان و پیچ شدن به کایینت مجاور مجاز نی باشد.
- از نصب دستگاه در مجاورت منابع گرمایی (شوفار، اجاق گاز یا سایر لوازم مولد گرما) خودداری کرده و آن را زیر صفحه اجاق نصب نکنید.
- پس از نصب دستگاه، از در دسترس بودن دوشاخه برق اطمینان حاصل نمایید.
- بعضی مدل ها:
  - بدنه پلاستیکی اتصال آب حاوی یک شیر برقی است، کابل های اتصال برق داخل شلنگ تعییه شده اند. از بریدن این شلنگ و فرو کردن بدنه پلاستیکی داخل آب پرهیز کنید.

## در مصرف روزانه

اطلاعات ایمنی و دستور العمل استفاده مندرج بررسی بسته بندی مواد شوینده و مایع آبکشی را مطالعه کرده و به آنها عمل نمایید.

### \* قفل ایمنی کودک (قفل درب)

شرح عملکرد قفل ایمنی کودک در پشت دفترچه ذکر شده است.

بنابر نوع مدل\*

### قفل ایمنی کودک (قفل دکمه)

شما قادری از فعال شدن دکمه های دستگاه بصورت تصادفی (برای مثال دست زدن کودکان به دکمه ها) جلوگیری می نمایید.

#### فعال کردن قفل دکمه:

1. برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.
2. دکمه **B** را در حدود ۴ ثانیه فشار دهید تا عالمت روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.
3. چنانچه در حین اجرای برنامه دکمه ای فشار داده شود، علامت **L** روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

## نصب

- پس از نصب، مطمئن شوید که پشت دستگاه به راحتی در دسترس نباشد ( محافظت در برابر تماس با سطوح داغ).
- دستگاه را مطابق دستورالعملهای نصب و سرهم کردن، نصب و متصل نمایید.
- پیش از نصب، دو شاخه دستگاه را از پریز برق بیرون آورید.
- از نصب سیستم ارت پریز مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید.
- ولتاژ پریز برق مورد استفاده باید با مقدار ولتاژ حک شده بر روی برچسب مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.  
31
- در صورت مددمه دیدن سیم برق دستگاه، باید با سیم برق مخصوص تعویض شود.
- برای جلوگیری از جراحت، سیم برق باید توسط تعمیر کار مرکز خدمات تعویض شود.
- در صورت نصب ماشین ظرفشویی در بالای کایینت، باید بطور صحیح در جایش محکم شود.
- چنانچه در بالای ماشین ظرفشویی، فر مایکروویو نصب شود، احتمال صدمه دیدن مایکروویو وجود دارد.

## در هنگام معدوم ساختن

۱. برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه، دستگاههای مستعمل را به صورت غیر قابل استفاده معدوم سازید.
۲. دستگاه را سازگار با محیط زیست معدوم نمایید.

### ⚠️ هشدار خطر جراحت!

- برای جلوگیری از جراحت ناشی از گیر کردن پا، فقط برای قرار دادن و بیرون آوردن ظروف از دستگاه، درب آن را باز کنید.
  - چاقوها و سایر لوازم نوک تیز باید بطور افقی داخل گشوی مخصوص قاشق و چنگال قرار داده شوند.
  - از تکیه دادن یا نشستن بر روی درب در حالیکه باز است، خودداری نمایید.
  - در مدل های غیر توكار، از پیش از حد پر کردن سبدها خودداری کنید.
  - اگر دستگاه داخل تورفتگی قرار نگرفته باشد و پانل کناری آن در دسترس باشد، به دلایل اینکه (خطر جراحت) قسمت لولای درب باید با روکش مخصوص پوشانده شود.
- روکش های مخصوص بعنوان لوازم جانبی اختیاری از مرکز خدمات مشتریان قابل خریداری می باشند.

برای غیر فعال کردن قفل دکمه:

- دکمه **B** را در حدود ۴ ثانیه فشار دهید تا علامت  از روی صفحه نمایشگر ناپدید شود.
- در پایان برنامه (وقتی که علامت  از روی صفحه نمایشگر ظاهر شود) قفل دکمه غیرفعال می گردد.
- در صورت بروز قطع برق، عملکرد قفل دکمه حفظ خواهد شد.
- با هر بار آغاز به کار مجدد برنامه عملکرد قفل دکمه باید مجدداً فعال شود.

## در صورت صدمه دیدن

- هرگونه تعمیر یا سرویس بر روی ماشین ظرفشویی باید توسط تعمیر کار واحد شرایط انجام شود.
- ابتدا می بایست دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کرد. ضمناً شیر آب نیز باید بسته شود.
- در صورت آسیب دیدن صفحه کلید (ایجاد ترک، سوراخ و شکستن دکمه ها)، با دستگاه کار نکنید. دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید یا فیوز را قطع نمایید. شیر آب را بیندید، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

## ! هشدار

خطر انفجار!

از افزودن هرگونه حلال به داخل محفظه شستشو

خودداری کنید.

خطر انفجار وجود دارد!

## ! هشدار

خطر سوختگی!

زمانی که هنوز برنامه در حال اجرا است، درب

دستگاه را با احتیاط باز کنید.

خطر پاشیدن آب داغ به خارج از دستگاه وجود

دارد.

## ! هشدار

خطر برای کودکان!

بعد از نصب، از قفل ایمنی کودک استفاده کنید.

شرح کامل این عملکرد در پشت دفترچه ذکر

شده است.

هرگز به کودکان اجازه بازی کردن یا کار کردن با

دستگاه را ندهید.

کودکان را دور از مواد شوینده و مایع آبکشی نگه

دارید.

این مواد در صورت تماس می توانند باعث سوزش

دهان، گلو و چشم شوند.

■ از نزدیک شدن کودکان به دستگاه زمانی که درب

آن باز است، جلوگیری نمایید.

آب داخل محفظه شستشو قابل نوشیدن نیست و

ممکن است حاوی مواد شوینده باشد.

اطمینان حاصل کنید که کودکان انگشتان خود را

داخل سینی قرار گیری قرص **23** فرو نکنند.

انگشتان کوچک ممکن است بین شیارها گیر

کنند.

■ در صورت نصب دستگاه در ارتفاع مراقب باشید

که در هنگام باز و بستن درب دستگاه، کودکان

بین درب دستگاه و درب کابینت واقع در زیر آن

گرفتار شوند و با آنها برخورد نکنند.

■ کودکان ممکن است داخل دستگاه محبوس شده

خطر خفگی ) یا در موقعیت خطرناک دیگری قرار

گیرند.

دستگاه های مستعمل: دوشاخه برق را جدا کنید،

و سیم برق را ببرید. قفل درب را بشکنید تا

احتمال بسته شدن درب، دیگر ممکن نباشد.



## ماشین ظرفشویی

علائم مندرج روی صفحه کلید کنترل و داخل دستگاه را می توان روی پوشش جلوی دستگاه مشاهده نمود.

### صفحه کلید کنترل

کلید روش/خاموش	1
** دکمه های برنامه	2
دکمه باز کردن درب	3
تایмер برنامه ریزی	4
عملکردهای اضافی **	5
START دکمه	6
نمایشگر بررسی ورودی آب	7
نشانگر خالی بودن مخزن نمک	8
نشانگر خالی بودن مخزن مایع آبکشی	9
نمایشگر دیجیتال	10

\* بنابر نوع مدل

\*\* تعداد به نوع مدل بستگی دارد.

### قسمتهای داخلی دستگاه

کشوی نگهداری قاشق و چنگال	20
سبد فوکانی	21
بازویی اسپری بالایی	22
سینی قرارگیری قرص	23
بازویی اسپری پایینی	24
مخزن نمک مخصوص	25
فیلترها	26
سبد پایینی	27
مخزن مایع آبکشی	28
مخزن ماده شوینده	29
قفل مخزن ماده شوینده	30
برچسب مشخصات فنی	31

اقلام بسته بندی دستگاههای جدید و دستگاههای مستعمل حاوی مواد خام با ارزش و مواد قابل بازیافت می باشد.

لطفاً تک تک اجزا را مناسب با نوعشان معدهوم نمایید.

لطفاً برای اطلاع از مکانهای مناسب بازیافت با اداره شهرداری منطقه زندگی تان تماس بگیرید.

### بسته بندی

کلیه اجزای پلاستیکی دستگاه با حروف مخفف استاندارد (برای مثال <PS> پلی استرین) علامتگذاری شده است.

بنابراین ضایعات پلاستیکی را می توان در هنگام معدهوم کردن دستگاه، بسته بندی نمود.

لطفاً مطابق دستورالعمل های ایمنی طبق تحويل عمل نمایید.

### دستگاههای مستعمل

لطفاً مطابق دستورالعمل های ایمنی مرتبط با معدهوم کردن دستگاه عمل کنید.

این دستگاه دارای نشان رهنمود اروپایی 2002/96/EC مرتبه با تجهیزات الکتریکی و WEEE می باشد. این الکترونیکی مستعمل رهنمود اروپایی تعیین کننده چهارچوب بازیافت و استفاده مجدد از دستگاههای مستعمل در سراسر اروپا می باشد.



## مرور منو

امکان دسترسی به تنظیمات در بخش های مجزا وجود دارد.

H سختی آب **H:07**

L شدت خشک کن **L:00 - L:00**

M مایع آبکشی **M:06 - M:00**

R آب داغ **R:01 - R:00**

P خاموش شدن خودکار **P:02 - P:00**

**۴.** با کلید روشن/خاموش **1** دستگاه را روشن کنید.

**۵.** دکمه برنامه **A** را پایین نگهدارید و بعد دکمه **6 START** را فشار دهید تا نشانه **H:00** بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.

**۶.** سپس هر دو دکمه را رها کنید.  
نشانگر نورانی دکمه **A** به صورت چشمک زن درآمده و نمایشگر دیجیتال تنظیم کارخانه ای **H:04** را نمایش می دهد.

### برای تغییر تنظیم:

۱. دکمه برنامه **C** را فشار دهید.

با هر بار فشار دادن این دکمه، مقدار تنظیم یک واحد افزایش می یابد؛ با رسیدن تنظیم به عدد **6 H:06** نمایشگر به عدد **00 H:00** (خاموش) بازمی گردد.

**۲.** دکمه **6 START** را فشار دهید.  
اکنون تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره شده است.

## جدول سختی آب

درجه سختی آب	میزان سختی <sup>*Clarke</sup>	mmol/l	تنظیم درجه روی ماشین
0-8	soft	0-1.1	<b>H:00</b>
9-10	soft	1.2-1.4	<b>H:01</b>
11-12	medium	1.5-1.8	<b>H:02</b>
13-15	medium	1.9-2.1	<b>H:03</b>
16-20	medium	2.2-2.9	<b>H:04</b>
21-26	hard	3.0-3.7	<b>H:05</b>
27-38	hard	3.8-5.4	<b>H:06</b>
39-62	hard	5.5-8.9	<b>H:07</b>

## تنظیم

تنظیمات **H:00** تا **H:07** برای تعیین مقدار نمک قابل افزوده شده به آب موجود است.

در تنظیم **H:00** استفاده از نمک لازم نمی باشد.

**۱.** میزان سختی آب لوله کشی مصرفی خود را تعیین کنید. برای این منظور می توانید از شرکت آب منطقه زندگی خود کمک بگیرید،

**۲.** با استفاده از جدول سختی آب تنظیم دقیق را انجام دهید.

**۳.** درب دستگاه را باز بیندید.

## استفاده از نمک مخصوص

### خاموش کردن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن نمک / سیستم سختی گیر آب

در صورت بلا استفاده بودن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن نمک [8] (برای مثال در هنگام استفاده از مواد شوینده ترکیبی حاوی نمک)، می توان آن را خاموش کرد.

■ مطابق مراحل شرح داده شده در بخش تنظیم سیستم کاهش سختی آب و تنظیم مقدار نمک بر روی **H:00** عمل نمایید.

اکنون سیستم سختی گیر و نشانگر نورانی خالی بودن مخزن نمک خاموش می شود.

### ⚠ هشدار

از ریختن ماده شوینده داخل مخزن نمک خودداری کنید. در غیر اینصورت سیستم سختی گیر آب دستگاه آسیب خواهد دید.

### مابع آبکشی

به محض روشن شدن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی بر روی صفحه کلید کنترل [9] برای ۱ تا ۲ مرحله آبکشی مایع آبکشی موجود دارد. مخزن را با مایع آبکشی پر کنید.

مایع آبکشی علاوه بر جلوگیری از ایجاد لکه بر روی ظروف باعث برآق شدن ظروف شبشهای می شود.

در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی دارای مایع آبکشی، چنانچه سختی آب مصرفی تا باشد  $dH = 21^{\circ}$ ,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3.7 \text{ mmol/l}$  ( $37^{\circ} \text{ fH}$ ) اگر میزان سختی آب بیش از  $21^{\circ}$  باشد، مایع آبکشی باید اضافه شود.


همیشه قبل از روشن کردن ماشین ظرفشویی، مخزن نمک را پر کنید. این امر موجب می شود که محلول نمک سریز شده فوراً شسته شده و باعث خوردگی و پوسیدگی مخزن شستشو نشود.

۱. درپوش پیچی مخزن نمک [25] را باز کنید.

۲. مخزن را با آب پر کنید. ( فقط در هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار لازم است )

۳. سپس نمک را اضافه کنید ( منظور نمک طعام یا قرص ثمی باشد ) در این هنگام مقداری آب تخلیه می شود.

تا روشن شدن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن نمک [8] بر روی صفحه نمایشگر، داخل مخزن، نمک اضافه کنید.

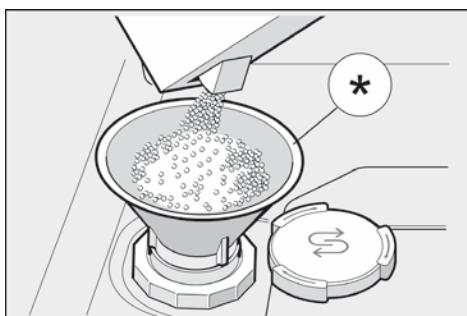

\* بنابر نوع مدل

### استفاده از مواد شوینده حاوی نمک

در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی دارای نمک، چنانچه سختی آب مصرفی تا  $21^{\circ} dH$ ,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3.7 \text{ mmol/l}$  ( $37^{\circ} \text{ fH}$ ) باشد لازم به پر کردن مخزن نمک نیست. اما اگر میزان سختی آب بیش از  $21^{\circ} dH$  باشد، نمک باید اضافه شود.

## تنظیم مقدار مایع آبکشی

امکان تنظیم مقدار مایع آبکشی قابل افزوده شده به سیستم شستشو وجود دارد و از بین تنظیمات ۰۰:۰۶ تا ۰۰:۰۷ قابل انتخاب می باشد.

تنظیم کارخانه روی حالت ۰۵:۰۷ است.

فقط در صورت مشاهده رگه های برق (تنظیم کمتر انتخاب شود) یا ایجاد لکه آب بر روی ظروف (تنظیم بیشتر انتخاب شود) نسبت به تنظیم فوق اقدام نمایید.

۱. درب دستگاه را باز کنید.
۲. با استفاده از دکمه روشن/خاموش **۱**، دستگاه را روشن کنید.

۳. دکمه برنامه **A** را پایین نگه دارید و بعد دکمه **۶ START**

بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.

۴. سپس هر دو دکمه را رها کنید.

نشانگر نورانی دکمه **A** به صورت چشمک زن درآمده و صفحه نمایشگر دیجیتال تنظیم کارخانه ای **۰۰:۰۴** را نمایش می دهد.

۵. دکمه برنامه **A** را فشار دهید تا مقدار عددی تنظیم کارخانه ای **۰۵:۰۷** بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال **۱۰** ظاهر شود.

### برای تغییر تنظیم:

۱. دکمه برنامه **C** را فشار دهید.


با هر بار فشار دادن این دکمه، مقدار عددی تنظیم یک واحد افزایش می یابد: با رسیدن تنظیم به عدد **۰۶:۰۷** نمایشگر به عدد **۰۷:۰۷** (خاموش) بازمی گردد.

۲. دکمه **۶ START** را فشار دهید.


تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره می شود.

۳. درب دستگاه را بندید.

۱. مخزن **۲۸** را با بلند کردن زبانه درپوش باز کنید.

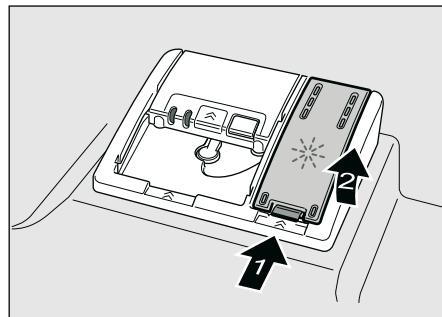

۲. مایع آبکشی را با احتیاط داخل مخزن بربیزید به طوریکه از علامت Max حک شده داخل مخزن تجاوز نکند.

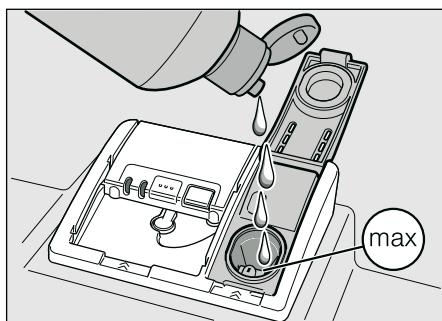

۳. درپوش را ببندید به گونه ای که مدادی چفت شدن آن شنیده شود.

۴. برای جلوگیری از ایجاد کف زیاد در حین مرحله آبکشی، مایع آبکشی سر ریز شده را با یک دستمال پاک کنید.

## آسیب دیدن بلورجات و ظروف

### علتهای ممکن:

- نوع بلور یا فرآیند ساخت
- ترکیب مواد شیمیایی موجود در ماده شوینده
- دمای آب و زمان برنامه شستشو

### راه حل پیشنهادی:

- فقط از بلورجات و ظروف سفالی دارای برچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
- از ماده شوینده ملایم مناسب برای انواع ظروف استفاده نمایید.

برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف به محض اتمام برنامه شستشو، ظروف را از داخل ماشین ظرفشویی خارج کنید.

### نحوه قرار دادن ظروف

۱. ذرات بزرگ مواد غذایی باقی مانده بر روی ظروف را بتراشید. لازم به آبکشی ظروف زیر شیر آب نیست.

۲. ظروف را طبق روش زیر داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید.

اقلامی مانند فنجان، لیوان، قابله‌های ماهی تابه و غیره که بصورت سر و ته می‌ایستند.

اقلام قوس دار یا آنهایی که دارای تو رفتگی هستند و باید بصورت مایل قرار گرفته تا جریان آب به داخل آنها راه یابد.

برای چیدن مطمئن این ظروف آنها را نباید بصورت وارونه قرار داد.

ظرف نباید مانع چرخیدن دو بازویی اسپری آب [22] و [24] در هنگام شستشو شوند.

از شستن اقلام خیلی کوچک داخل ماشین ظرفشویی خودداری نمایید. زیرا آنها به آسانی از داخل سبد به طرف پایین سقوط می‌کنند.

## خاموش کردن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن آبکشی

در صورت بلا استفاده بودن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی [9] (برای مثال در هنگام استفاده از مواد شوینده ترکیبی حاوی مایع آبکشی)، می‌توان آن را خاموش کرد.

■ مطابق مراحل شرح داده شده در بخش تنظیم مقدار مایع آبکشی و تنظیم مقدار مایع آبکشی بر روی [10] عمل نمایید.  
اگذون نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی خاموش می‌شود.

## ظرف

### مواردی که برای ماشین ظرفشویی مناسب نیستند


■ ظروف چوبی  
■ ظروف تزیینی حساس ، صنایع دستی ، گلدان ، عتیقه جات. این قبیل ظروف قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیستند.

■ اجزا پلاستیکی حساس در برابر آب داغ  
■ ظروف مسی و ساخته شده از قلع  
■ کلیه ظروفی که آغشته به خاکستر، موسم، مواد روغنی یا جوهر هستند.

اجزا آلومینیومی و نقره‌ای در صورت شستشو داخل دستگاه دچار تغییر رنگ شده و رنگ آنها کدر می‌شود. حتی بعضی از انواع ظروف کریستال ممکن است بعد از چندبار شستشو کدر گرددند.

## قابلمه و ماهی تابه

سبد پایینی 27

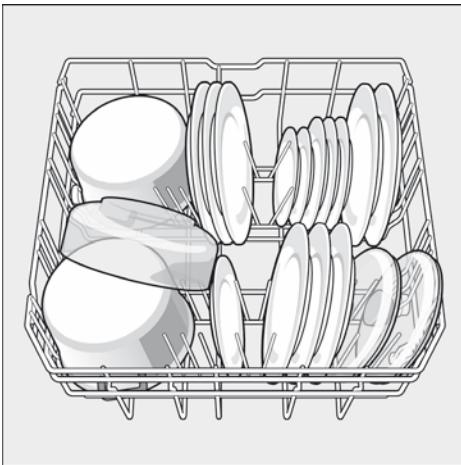

**راهنمایی**  
ظروف خیلی کثیف (قابلمه) را در سبد پایینی قرار دهید. زیرا اسپری قوی تر آب باعث بهتر تمیز شدن ظروف می شود.

## راهنمایی

مثال های دیگر، از قبیل بهترین روش چیدمان ماشین ظرفشویی را می توانید در وب سایت بوش که بطور رایگان قابل دانلود است، بیابید.  
آدرس اینترنتی را می توانید در پشت این دفترچه راهنمای پیدا کنید.

## نحوه خارج کردن ظروف

برای جلوگیری از چکیدن آب از داخل سبد بالایی بر روی ظروف موجود در سبد پایینی توصیه می شود که ابتدا ظروف داخل سبد پایینی را تخلیه نموده و بعد ظروف داخل سبد بالایی را بیرون آورید.


ظروف داغ نسبت به تغییر ناگهانی دما حساسند! بنابراین به محض پایان یافتن برنامه، مبهر کنید که ظروف داخل ماشین ظرفشویی سرد شوند.

## توجه

با به اتمام رسیدن برنامه، داخل دستگاه قطرات آب دیده می شود. این پدیده تاثیری در عملکرد خشک شدن ظروف نخواهد داشت.

## فنجان و لیوان


سبد بالایی 21

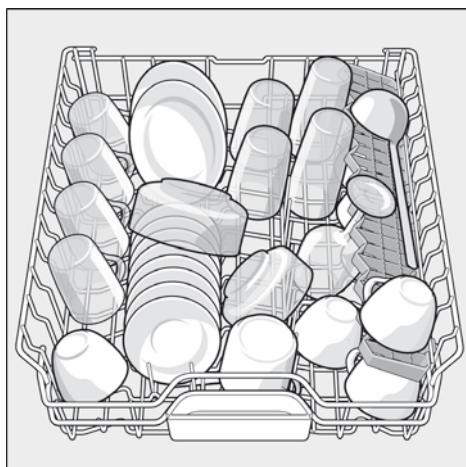

## \* نگهدارنده لوازم کوچک

\* در بعضی مدلها

لوازم پلاستیکی سبک مانند فنجان، دریوش و غیره را می توان با استفاده از نگهدارنده مخصوص لوازم کوچک بطور ثابت در ماشین ظرفشویی قرار داد.

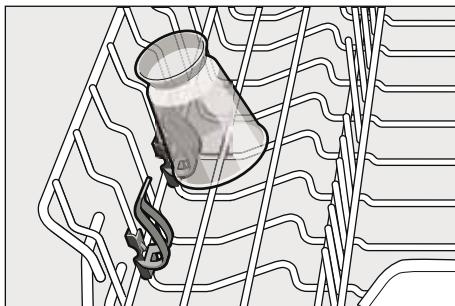

### تنظیم ارتفاع سبد

به منظور ایجاد فضای بیشتر برای قراردادن ظروف بزرگ در سبدهای فوقانی و تحتانی می توان ارتفاع سبد فوقانی **[21]** را در **۳** اندازه مختلف تغییر داد.

### ارتفاع دستگاه ۸۱/۵ سانتی متر


	سبد بالایی	سبد پایینی
تنظیم ۱ حداکثر قطر	16 cm	30 cm
تنظیم ۲ حداکثر قطر	18.5 cm	27.5 cm
تنظیم ۳ حداکثر قطر	21 cm	25 cm

### ارتفاع دستگاه ۸۶/۵ سانتی متر

	سبد بالایی	سبد پایینی
تنظیم ۱ حداکثر قطر	18 cm	33 cm
تنظیم ۲ حداکثر قطر	20.5 cm	30.5 cm
تنظیم ۳ حداکثر قطر	23 cm	28 cm


## کشوی نگهداری قاشق و چنگال

مطابق شکل قاشق، چنگال و کارد را در این کشو **[20]** قرار دهید. قرارگیری مجزای ظروف به بیرون آوردن راحت تر آنها کمک می کند. این کشو قابلیت بیرون آمدن را دارد.

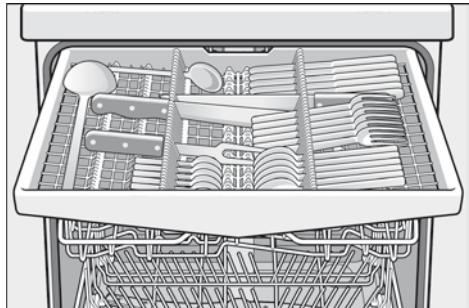

### \* میله های تاشو

\* در بعضی از مدلها برای راحت تر چیدن قابلیه و ماهی تابه ، این میله ها را می توان بطرف پایین تا کرد.

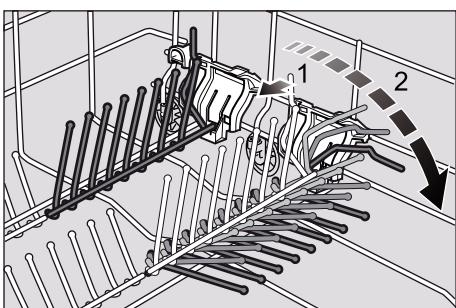



مقدار شوینده به صورت پودر یا مایع مناسب با میزان کثیفی ظروف، قابل تنظیم می باشد. قرص ها حاوی مقدار زیادی مواد فعال تمیز کننده هستند. در شوینده های قوی مدرن به طور برجسته ای از ترکیبات دارای PH پایین به همراه فسفات و آنزیم استفاده می شود. فسفات رسوب آب را مهار می کند و آنزیم ها، نشاسته و پروتئین را از بین می برند. شوینده های قادر فسفات نادر می باشند از آنجاییکه خاصیت این نوع شوینده ها در مهار رسوب ضعیف است، بنابراین می بایست از آنها به مقدار زیاد استفاده شود. برای از بین بردن لکه های رنگی (مانند چای، سس گوجه فرنگی) معمولا از مواد سفید کننده مبتنی بر اکسیژن استفاده می شود.

### توجه:

رعایت دستور العمل های موجود بر روی بسته مواد شوینده نقش عمده ای در تاثیر مطلوب این مواد دارد.


برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می کنیم با دفاتر مشاوره تولیدکنندگان مواد شوینده تماس بگیرید.

### ⚠ هشدار

اطلاعات ایمنی و دستور العمل استفاده مندرج بر روی بسته بندی مواد شوینده و جلا دهنده را بخوانید و آنها را رعایت نمایید.

۱. سبد فوقانی **[21]** را بپرون بکشید.

۲. برای کاهش ارتفاع سبد، ابتدا اهرم سمت چپ و بعد اهرم سمت راست واقع در خارج سبد را فشار دهید. درین انجام این عمل دو طرف سبد را نگه دارید تا از افتادن ناگهان آن جلوگیری شود.

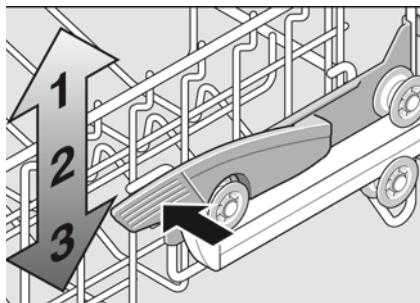


۳. برای افزایش ارتفاع سبد، سبد را روی دو طرف فوقانی گذاشته و آنرا به طرف بالا بکشید.


۴. قبل از قرار دادن سبد در جایش از یکسان بودن ارتفاع هر دو طرف سبد اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت درب ماشین ظرفشویی بسته نمی شود و بازویی اسپری آب به مدار آبرسانی متصل نمی گردد.

## پر کردن مخزن ماده شوینده

۱. چنانچه هنوز مخزن ماده شوینده [29] بسته است، قفل [30] را فشار دهید تا مخزن ماده شوینده باز شود. ماده شوینده را فقط زمانی بریزید که از خشک بودن مخزن [29] مطمئن هستید.  
(قرص را به صورت تخت و نه بر روی لبه ها قرار دهید).  
مقدار مصرف: طبق دستور العمل ذکر شده بر روی بسته بندی عمل نمایید.  
مخزن مدرج ماده شوینده [29] به شما کمک می کند که پودر یا مایع شوینده را به مقدار صحیح اضافه نمایید.

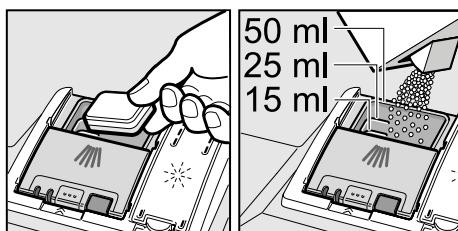

۲. درپوش مخزن ماده شوینده را ببندید.  
برای این منظور درپوش را سر دهید، تا صدای چفت شدن آن شنیده شود.

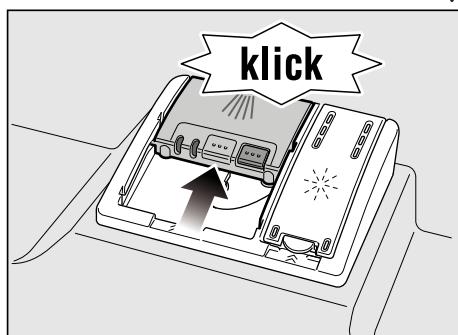

مخزن ماده شوینده در زمان مشخص و بنابر نوع برنامه به طور خودکار باز می شود. پودر یا مایع شوینده در دستگاه توزیع و سپس در آب حل می شود. قرص های شوینده نیز در محفظه مخصوص قرار گرفته و بعد حل می شوند.

## ⚠ هشدار

- از قرار دادن اجزای کوچک در سینی قرارگیری قرص [23] برای شستشو ، خودداری کنید؛ این عمل از حل شدن قرص به طور یکنواخت جلوگیری می کند.
- چنانچه بخواهید بعد از شروع به کار برنامه، ظروف دیگری در دستگاه قرار دهید، از سینی قرارگیری قرص [23] بعنوان دستگیره سبد بالایی استفاده نکنید. زیرا با این کار ممکن است دست شما به قرص کامل حل نشده برخورد کند.

■ برای حصول نتایج آبکشی و خشک کردن مطلوب در هنگام بکارگیری محصولات شوینده تک ترکیبی از نمک و مایع آبکشی به طور مجزا استفاده نمایید.

■ به دلیل تنوع قابلیت حل شدن در آب قرص های شوینده، استفاده از برنامه های شیستشویی کوتاه با آنها ممکن است موجب تمیزی کامل ظروف نشود. از این رو توصیه می شود که از پودرهای شوینده به همراه این برنامه ها استفاده شود.

■ در صورت انتخاب برنامه شیستشویی قوی (در بعضی از مدلها) فقط یک قرص لازم است. در هنگام استفاده از پودر شوینده، می توانید مقداری از این ماده شوینده را روی سطح داخلی درب دستگاه قرار دهید.

■ حتی اگر نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی یا نمک روشن باشد، در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی برنامه آبکشی به طور صحیح عمل می کند.

■ در صورت استفاده از مواد شوینده دارای پوشش محافظ قابل حل شدن در آب: پوشش را فقط با دست های خشک بگیرید و آن را داخل مخزن خشک قرار دهید، در غیر اینصورت ممکن است بچسبد.

■ در صورت تغییر وضعیت از محصولات شوینده چند ترکیبی به ماده شوینده تک ترکیبی، از تنظیم صحیح سیستم سختی گیر و مایع آبکشی اطمینان حاصل نمایید.



اکثر برنامه های موجود در این جدول ذکر شده است. جهت اطلاع از برنامه های مربوط به دستگاه خود، پانل جلوی ماشین ظرفشویی را مشاهده نمایید.

نوع ظرف	میزان کثیفی	برنامه	عملکردهای اضافی موجود	ترتیب برنامه
قابله و ماهیتابه، ظروف غیرحساس و قاشق و چنگال	پس مانده غذا سوخته و چسبناک یا خشک شده حاوی نشاسته و پروتئین	Intensive 70°		آبکشی اولیه خشک کردن آبکشی میانه آبکشی نهایی در دمای ۶۵°
قابله و ماهیتابه، ظروف غیرحساس و قاشق و چنگال	پس مانده غذا نسبتاً خشک شده و معمولی خانگی	Auto 45° - 65°	auto	میزان کثیفی توسط حسگرهای مخصوص تشخیص داده می شود و سپس شستشو با بهترین کیفیت اجام می گردد.
ظروف و قاشق و چنگال مخلوط	پس مانده غذا نسبتاً خشک شده و معمولی خانگی	Eco 50°	auto	میزان کثیفی توسط حسگرهای مخصوص تشخیص داده می شود و سپس شستشو با بهترین کیفیت اجام می گردد. آبکشی اولیه خشک کردن آبکشی میانه آبکشی نهایی در دمای ۶۵°
ظروف حساس، قاشق و چنگال، ظروف پلاستیکی و شیشه ای حساس به حرارت	پس مانده غذای تازه، نسبتاً چسبناک	Power 55°	» / »	خشک کردن اضافی آبکشی در دمای ۶۵°
همه ظروف		Quick 45°	» / »	خشک کردن اضافی آبکشی در دمای ۴۵°
		Prerinse	/	آبکشی اولیه

## انتخاب برنامه

شما قادرید متناسب با نوع ظروف و میزان کثیفی برنامه مناسب را انتخاب کنید.

## بهداشتی \*

دمای شستشو در حین مرحله آبکشی افزایش می یابد. این امر باعث بهبود وضعیت بهداشت می شود. این عملکرد اضافی برای شستشوی موادی چون تخته خردکن و بطری اطفال ایده آل است.

## شستشوی قوی در یک منطقه \*

ایده آل برای شستشوی ظروف مخلوط. شما قادرید قابلمه و ماهی تابه های خیلی کثیف را در سبد پایین به همراه ظروف دیگر با کنیفی معمولی در سبد بالای بشویید. فشار اسپری آب در سبد پایینی شدت یافته و دمای آب به تدریج افزایش می یابد.

## خشک کردن اضافی \*

با افزایش مقدار آب در حین مرحله آبکشی و طولانی تر شدن زمان مرحله خشک کن، ضمنن جلوگیری از ایجاد لکه نتیجه خشک کن نیز بهبود می یابد. در این عملکرد مقدار کمی برق بیشتر مصرف می شود. حتی در صورت استفاده از محصولات شوینده ترکیبی، توصیه می شود در حالت عملکرد خشک کردن فوق برابر از مایع جلادهنده استفاده گردد.

## اطلاعاتی برای موسسات آزمایش کننده

شرایط آزمایش های مقایسه ای در برگه پیوست، (زیر عنوان تذکرات مربوط به آزمایش مقایسه ای) آمده است میزان مصرف هریک از برنامه ها در برگه راهنمای فشرده درج شده است.

## عملکردهای اضافی

\* بنابر نوع مدل عملکردهای اضافی با این دکمه ها [9] قابل تنظیم می باشند.

## شستشوی سریع (سرعت متغیر)\*

این عملکرد زمان اجرای برنامه را بسته به برنامه آبکشی انتخابی در حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. تغییر زمان اجرای برنامه بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال [3] نشان داده می شود. در این عملکرد برای حصول نتیجه مطلوب شستشو و خشک کردن، آب و انرژی بیشتری مصرف می شود.

## نصف ظرفیت شستشو\*

چنانچه ظرف کمی برای شستشو دارید می توانید از این عملکرد استفاده کنید. این عملکرد باعث مصرف جویی در مصرف آب، انرژی و زمان می شود. توصیه می شود که از ماده شوینده کمتری استفاده کنید.

## داده های برنامه

داده های برنامه (مقادیر مصرف) را می توان به اختصار در دستورالعملهای ذکر شده مشاهد کرد.  
آنها بر اساس شرایط عادی و سختی آب با درجه **H=74** تعیین شده اند. البته عواملی نظری دمای آب و یا فشار آب می توانند باعث ایجاد تغییر در این داده ها شوند.

## \* سنسور Aqua

\* بنابر نوع مدل این سنسور یک ابزار سنجش اپتیکال (نوری) است که می تواند غلظت آب آبکش را ارزیابی کند.  
سنسور Aqua مطابق با نوع برنامه، مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامیکه این سنسور فعال باشد آب آبکشی تمیز وارد سیستم می شود و مصرف آب بین ۳ تا ۶ لیتر کاهش می یابد. چنانچه غلظت کثیفی آب آبکشی بالا باشد، آب کثیف تخلیه شده و آب تمیز جایگزین آن می شود.

در برنامه های خودکار دما و مدت برنامه مناسب با میزان کثیفی به طور اتوماتیک تنظیم می شوند.

## روشن کردن ماشین ظرفشویی

۱. شیرآب را به طور کامل باز کنید.
۲. دستگاه را با کلید **[1]** روشن کنید.

نشانگر نورانی برنامه Eco 50° به صورت چشمک زن نمایان می شود. چنانچه دکمه برنامه دیگری

- [2]** فشار داده نشود، این برنامه انتخاب شده باقی خواهد ماند.

مدت زمان برنامه به صورت چشمک زن بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال **[3]** ظاهر می شود.

- [4]** دکمه **[10] START** را فشار دهید.

برنامه شروع به کار می کند.

## توجه

- برای عملکرد سازگار با محیط زیست ماشین ظرفشویی:

به دلایل زیست محیطی با روشن کردن دستگاه برنامه Eco 50° به صورت پیش فرض تعیین شده است.

این برنامه نه تنها به حفظ منابع زیست محیطی کمک می کند بلکه باعث صرفه جویی در هزینه های شما نیز می شود.

برنامه Eco 50°، یک برنامه دوستدار محیط زیست است. این برنامه بنابر مقررات اروپایی 2010/1016/CE یک برنامه استاندارد برای شستشوی ظروف با کثیفی معمولی می باشد که در آن آب و برق بصورت یوینه برای شستشوی انواع ظروف مصرف می شود.

## \* تایمیر برنامه ریزی \* بنا بر نوع مدل

شما قادرید حداکثر تا ۲۴ ساعت در فواصل زمانی یک ساعت، شروع به کار برنامه را به تأخیر بیاندازید.

۱. درب دستگاه را ببندید.

۲. دستگاه را با کلید **1** روشن کنید.

۳. دکمه **+ 4** را فشار دهید تا نشانه **h:m** به صورت

روی چشمک زن نمایان شود.

۴. دکمه **+ 4** را فشار دهید تا زمان مورد

نظر روی صفحه نمایشگر نمایان شود.

۵. با فشار دادن دکمه **6** **START**، تایمیر برنامه

ریزی فعال می گردد.

۶. برای حذف عملکرد تایمیر برنامه ریزی، دکمه **+ 4** را فشار دهید تا نشانه **h:m** روی

صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.

شما می توانید تا قبل از شروع به کار برنامه،

برنامه را تغییر دهید.

## پایان برنامه

ظاهر شدن علامت **0:00** بر روی صفحه نمایشگر

دیجیتال **10** به معنای پایان برنامه می باشد.

## برای تغییر تنظیم:

۱. دکمه **C** را فشار دهید.

با هر بار فشار دادن این دکمه، مقدار عددی تنظیم

یک واحد افزایش می یابد. به هضر رسیدن تنظیم

به **P:02** نمایشگر به **P:00** باز می گردد.

۲. دکمه **10** را فشار دهید.

تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره می شود.

## تغییر برنامه

به محض فشار دادن دکمه **START** [6] ، دیگر امکان تغییر برنامه وجود ندارد. در این حالت تنها راه تغییر برنامه، حذف برنامه (**Reset**) می باشد.

## خشک کردن شدید

در صورت فعل شدن عملکرد خشک کردن شدید، دمای آبکشی نهایی در تمام برنامه ها افزایش می یابد و در نتیجه عملکرد خشک کردن بهبود می یابد. در این حالت زمان برنامه تا حدودی طولانی تر می شود. (مراقب ظروف شکننده باشید).

۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. دستگاه را با استفاده از کلید روشن و خاموش [1] روشن کنید.

۳. دکمه برنامه **A** را پایین نگه داشته و بعد دکمه **START** [6] را فشار دهید تا نشانه **H:00** روی صفحه نمایشگر دیجیتال [10] ظاهر شود.

۴. سپس هر دو دکمه را رها کنید.

نشانگر نورانی دکمه **A** به صورت چشمک زن درآمده و تنظیم کارخانه ای **H:04** روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمایان می شود.

۵. دکمه برنامه **A** را فشار دهید تا تنظیم کارخانه ای **H:00** روی صفحه نمایشگر دیجیتال [10] ظاهر شود.

### برای تغییر تنظیم ،

۱. دکمه **C** را برای تغییر تنظیم خشک کردن شدید بر روی **H:00** یا **H:04** (خاموش) فشار دهید.

۲. دکمه **START** [6] را فشار دهید. تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره می شود.

۳. درب دستگاه را ببندید.

## خاموش کردن ماشین ظرفشویی

چند دقیقه بعد از اتمام برنامه:

۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. کلید [1] را روی حالت خاموش قرار دهید.

۳. شیر آب را ببندید. (در صورت نصب سیستم Aqua-Stop انجام این کار لازم نیست).

۴. طوف را بعد از سرد شدن از داخل دستگاه بیرون آورید.

## توجه

در پایان برنامه، قبل از باز کردن درب، کمی صبر کنید تا دستگاه سرد شود. این امر از خروج بخار و تاثیر دراز مدت در تخریب کابینت های مجاور جلوگیری می کند.

## توقف برنامه

۱. کلید اصلی [1] را روی حالت خاموش قرار دهید. نشانگر نورانی دکمه **A** روی صفحه انتخابی در حافظه دستگاه ذخیره می شود.

چنانچه آب گرم به دستگاه وصل باشد یا زمانی که دستگاه داغ است، درب را قبل از پستن برای چند دقیقه به حالت نیمه باز بگذارید. در غیر اینصورت ممکن است در اثر هوای گرم فشرده شده داخل دستگاه، درب مجدداً با فشار باز شود.

۲. برای ادامه برنامه ذخیره شده، کلید [1] را روی حالت روشن قرار داده و مجدداً درب دستگاه را ببندید.

## پایان دادن به برنامه (Reset)

۱. دکمه **START** [6] را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

نمایشگر دیجیتال [3] نشانه **H:00** را نمایش می دهد.

۲. زمان ترتیب برنامه به مدت یک دقیقه طول می کشد.

سپس نشانه **H:00** روی صفحه نمایشگر دیجیتال [3] ظاهر می شود.

۳. کلید [1] را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.



## تمیز کردن و مراقبت

هرگز از بخارشوی برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. در غیراینصورت شرکت سازنده در قبال صدمه ناشی از آن هیچ گونه مستولیتی را نخواهد پذیرفت.

بطور مرتب، جلوی دستگاه و صفحه کلید را با دستمال مرطوب تمیز کنید. هرگز از اسفنج دارای سطح زبر یا پاک کننده های ساینده استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث صدمه دیدن سطوح شود.

مدل های استیل ضد زنگ: برای جلوگیری از بروز خردگی، از بکارگیری پارچه های اسفنجی خودداری کنید یا قبل از استفاده برای اولین بار چندین بار آنها را بشویید.

### **! هشدار! خطر سلامتی**

از بکارگیری هر نوع ماده شوینده کلردار خانگی خودداری کنید زیرا برای سلامت انسان خطر آفرین است.

**نمک مخصوص ماشین ظرفشویی و مایع آبکشی**  
نشانگرهای 8 و 9 و مایع آبکشی را بررسی کنید. در صورت نیاز آنها را پر کنید.

بازدید و مراقبت منظم از ماشین ظرفشویی به جلوگیری از بروز مشکل کمک بسزایی می کند. این عمل علاوه بر سرفه جویی در زمان از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری میکند. بنابر این لازم است که هر چند وقت یکبار با دقیق نگاهی به داخل ماشین ظرفشویی اندادخنه شود.

### **شرایط کلی ماشین ظرفشویی**

بررسی کنید که بازویی اسپری آب بطور روان بچرخد و رسوب نگرفته باشد.

در صورت مشاهده رسوب: مخزن ماده شوینده را پر کنید و سپس ماشین ظرفشویی خالی از ظرف را روی برنامه ای که بالاترین دمار ایجاد می کند روشن کنید.

دستگاه را با مواد شوینده / پاک کننده مخصوص ماشین ظرفشویی تمیز نمایید.

به طور منظم واشر درز بندی دور درب دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید و رسوبات تشکیل شده روی آن را از بین ببرید.

اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی خاموش می ماند، برای جلوگیری از تشکیل بوی نامطبوع، درب آن را نیمه باز بگذارید.


## فیلترها

- فیلترها [26] از ورود ذرات بزرگ ته مانده غذا و اشیاء دیگر به داخل پمپ جلوگیری میکنند.
- ۱. توصیه می شود که بعد از هر بار استفاده از ماشین ظرفشویی فیلترها را مورد بازدید قرار دهید تا روزنه های آنها مسدود نشده باشد.
  - ۲. با بازکردن سیلندر فیلتر، شما می توانید فیلتر را بیرون آورید.


## بازویی اسپری آب

آهک و پیس مانده های غذای موجود در آب شستشو میتوانند افسانک های بازویی های اسپری [22] و [24] و پایه بازویی را مسدود نمایند.

۱. افسانک های بازویی های اسپری را بررسی کنید تا با پیس مانده های غذا مسدود نشده باشند.
۲. بازویی اسپری بالای [22] را باز کنید.
۳. در صورت لزوم، بازویی پایینی [24] را بطرف بالا بکشید و آنرا بلند کنید تا جدا شود.

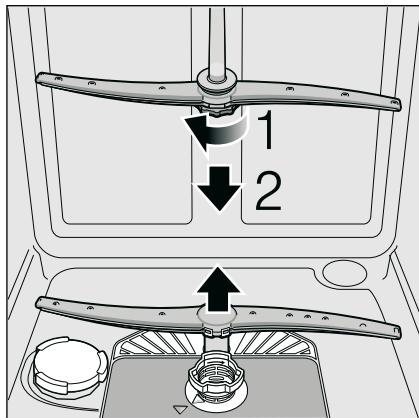

۴. هر دو بازویی اسپری را زیر شیر آب بشویید.
۵. سپس هر دو بازویی را در جایشان قرار دهید.

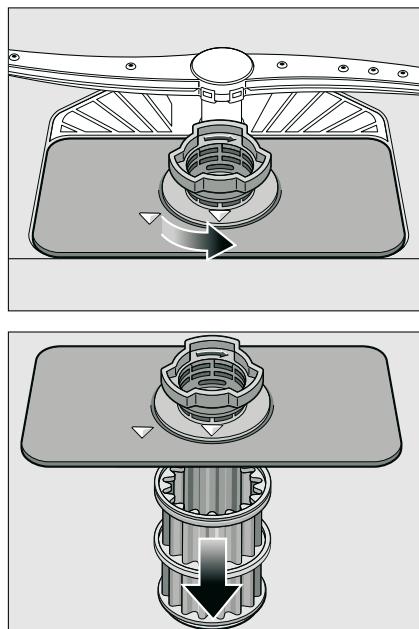

۶. ته مانده های غذا را بیرون آورده و فیلتر را زیر شیر آب بشویید.
۷. سیستم فیلتر را مطابق عکس مراحل فوق سر هم کنید و مطمئن شوید که پس از بستن سیستم فیلتر علایم پیکان مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

## ؟ بروز عیب، چه باید کرد؟

تجربه نشان داده است که خود شما قادرید اکثر مشکلات پیش آمده در جین مصرف طبیعی روزانه را حل نمایید، بدون آنکه نیاز به تماس با مرکز مجاز خدمات داشته باشید. این امر نه تنها باعث مرفه جویی در هزینه ها می شود بلکه همچنین موجب میشود که دستگاه هرچه زودتر برای استفاده مجدد در اختیاراتان باشد. در زیر مشکلات رایج و راه حل های مقابله با آنها برای کمک به شما ذکر شده است.

### توجه


چنانچه دستگاه به دلیل نامعلوم ناگهان از کار کردن باز بایستد یا شروع به کار نکند، برنامه Reset را اجرا نمایید.

## ! هشدار


به خاطر داشته باشید که هرگونه تعمیر باید توسط تعمیرکار واحد شرایط انجام شود. در صورت نیاز به تعویض قطعه باید دقت شود که فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده شود. هر نوع تعمیر نامناسب یا استفاده از قطعات غیر اصلی می تواند منجر به آسیب دیدگی جدی دستگاه شود و حتی برای کاربر نیز خطرآفرین باشد.

## پمپ تخلیه آب

پس مانده های غذایی که توسط فیلترها گرفتار نمی شوند و در آب باقی می مانند ممکن است مانع عملکرد پمپ شوند. در این صورت آب داخل ماشین ظرفشویی دیگر به خارج تخلیه نمی شود.

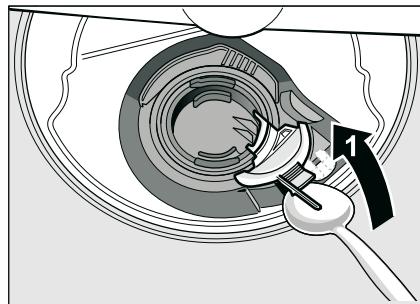


۶. هر چیز را که باعث مسدود شدن مدخل پمپ شده است خارج نمایید.
۷. درپوش را در جایش قرار دهید. زبانه را به پایین

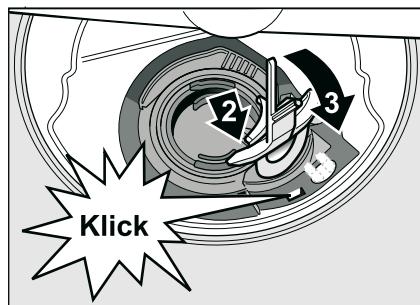

۸. فیلتر را مجدداً در جایش قرار دهید.
۹. سبد ها را دوباره جاگذاری کنید.

علت	راه حل
ظروف خشک نیستند	مقدار مایع آبکشی کم است یا تمام شده است.
برنامه انتخابی فاقد عملکرد خشک کن است.	برنامه ای با عملکرد خشک کن انتخاب نمایید. رجوع به بخش برنامه ها در یک نگاه، ترتیب برنامه )
آب داخل تورفتگی های ظروف جمع شده است.	
	
ماهه شوینده ترکیبی دیگری با عملکرد بهتر خشک کن استفاده شود.	از شوینده ترکیبی دیگری با عملکرد بهتر خشک کن استفاده شود.
دارای عملکرد ضعیف خشک کن بوده است.	اسفاده از مایع آبکشی، عملکرد خشک کن را ببود می بخشد.
عملکرد خشک کن قوی فعال نیست	عملکرد خشک کن قوی را فعال کنید (رجوع به بخش شروع به کار با دستگاه)
ظروف خیلی زود بیرون آورده شده اند یا مرحله خشک کن هنوز به پایان نرسیده است.	صبر کنید تا برنامه به اتمام برسد یا بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از اتمام برنامه ظروف را بیرون آورید.
مایع آبکشی Eco استفاده شده دارای عملکرد ضعیف خشک کن می باشد.	از مایع آبکشی مناسب استفاده کنید. محصولات Eco دارای خاصیت کمتری هستند.
قاشق و چنگال خشک نیستند	پلاستیک ظرفیت ذخیره گرمای کمی دارد و بتابراین به خوبی خشک نمی شود.
قاشق و چنگال ها به درستی داخل سبد مخصوص قاشق و چنگال چیده نشده اند.	برای جلوگیری از تماس با یکدیگر، آنها را در صورت امکان از یکدیگر جدا کنید.
قاشق و چنگال ها به درستی چیده نشده اند.	قاشق و چنگال ها را بطور صحیح بچینید و در صورت امکان آنها را از یکدیگر جدا کنید.
عیب محسوب نمی شود	قطعات داخلی دستگاه بعد از مرحله آبکشی، خیس است.

عیب	علت	راه حل
کد خطای متفاوت بر روی نمایشگر احتمالاً ابراد فنی رخ داده است. دیجیتال ظاهر می شود.	با استفاده از کلید روشن/خاموش <input type="checkbox"/> 1 دستگاه را خاموش کنید. پس از مدت کوتاهی دستگاه را دوباره روشن کنید. در صورت عدم برطرف شدن مشکل، شیر آب را بسته و دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید. با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و کد خطای اعلام نماییید.	(E:0 / to E:30)
نمایشگر چشمک می زند.	درب را ببینید. اطمینان حاصل کنید که شبیئی (ظرف، مخزن خوشبو کننده) بین سبد و درب گیر نکرده باشد.	درب بطور صحیح بسته نشده است.
نشانگر خالی بودن مخزن نمک	مابع آبکشی تمام شده است. نمک تمام شده است.	مخزن مایع آبکشی را پر کنید. مخزن نمک را پر کنید
روشن است.	حسگر قرص های نمک را تشخیص نمی دهد.	از نمک مخصوص دیگری استفاده نمایید.
نشانگر خالی بودن مخزن نمک	نمک مخصوص / مایع آبکشی به اندازه کافی موجود است. نشانگر خالی بودن خاموش است.	فعال و غیر فعال سازی (رجوع به بخش سیستم سختی گیر آب / نمک ویژه یا مایع آبکشی) نشانگر خالی بودن را بررسی کنید.
دستگاه باقی مانده است.	در پایان برنامه، آب داخل سیستم فیلتر یا نواحی زیر فیلترها مسدود شده است.	فیلترها و نواحی زیر آن را تمیز کنید.
	برنامه هنوز به اتمام نرسیده است	Reset کنید (رجوع به بخش پایان دادن به برنامه)

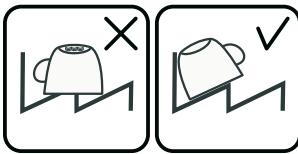علت	راه حل
ظروف خشک نیستند	مقدار مایع آبکشی کم است یا تمام شده است.
برنامه انتخابی فاقد عملکرد خشک کن است.	برنامه ای با عملکرد خشک کن انتخاب نمایید. رجوع به بخش برنامه ها در یک نگاه، ترتیب برنامه )
آب داخل تورفتگی های ظروف جمع شده است.	
	
ماده شوینده ترکیبی دیگری با عملکرد بهتر خشک کن استفاده شود.	از شوینده ترکیبی دیگری با عملکرد بهتر خشک کن استفاده شود.
دارای عملکرد ضعیف خشک کن بوده است.	اسفadge از مایع آبکشی، عملکرد خشک کن را بهبود می بخشد.
عملکرد خشک کن قوی فعال نیست	عملکرد خشک کن قوی را فعال کنید (رجوع به بخش شروع به کار با دستگاه)
ظروف خیلی زود بیرون آورده شده اند یا مرحله خشک کن هنوز به پایان نرسیده است.	صبر کنید تا برنامه به اتمام برسد یا بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از اتمام برنامه ظروف را بیرون آورید.
مایع آبکشی Eco استفاده شده دارای عملکرد ضعیف خشک کن می باشد.	از مایع آبکشی مناسب استفاده کنید. محصولات Eco دارای خاصیت کمتری هستند.
ظروف پلاستیکی خشک نیستند این از خاصیت پلاستیک می باشد.	پلاستیک ظرفیت ذخیره گرمای کمی دارد و بتابراین به خوبی خشک نمی شود.
قاشق و چنگال خشک نیستند	برا جلوگیری از تماس با یکدیگر، آنها را در صورت امکان از یکدیگر جدا کنید.
قاشق و چنگال ها به درستی چیده نشده اند.	قاشق و چنگال ها را بطور صحیح بچینید و در صورت امکان آنها را از یکدیگر جدا کنید.
عیب محسوب نمی شود	قطربوت هوا بر روی دیواره های داخل ماشین ظرفشویی منجر به تشکیل شبتم می شود. این قطره های آب تخیله می شود.
قسمت داخلی دستگاه بعد از مرحله آبکشی، خیس است.	

عنیب	علت	راه حل
پس مانده غذا روى ظروف خيلي نزديك به يكديگر قرار گرفته اند، سبد ظروف بيش از حد مانده است.	ظروف خيلي نزديك به يكديگر قرار گرفته اند، سبد ظروف بيش از حد پر است.	برای اطمینان از رسیدن حربیان اسپری آب بر روی سطوح ظروف، فاصله کافی بین آنها لحاظ کنید. از تماس آنها با يكديگر جلوگيري کنيد.
چيزی مانع چرخش بازوی اسپری آب می شود.	نازل های بازوی اسپری آب مسدود شده اند	ظروف را به گونه اي بچينيد که بازوی اسپری بتواند بچرخد.
نازل های بازوی اسپری آب را تمیز کنيد. (رجوع به بخش تمیز کردن و مراقبت)	فیلترها [27] کثیف هستند	نازل های بازوی اسپری آب را تمیز کنيد.
فیلترها [27] به طور نادرست جاگذاری شده اند	فیلترها [27] به طور نادرست جاگذاری شده اند	فیلترها را بطور صحیح جاگذاری کنید. کردن و مراقبت)
برنامه آبکشی خيلي ضعیف است.	ظروف قبل از قرار گیری داخل دستگاه، بیش از حد تمیز شده اند؛ بنابراین حسگر برنامه ضعیف تر را انتخاب می کنند.	يک برنامه دارای آبکشی قوی تر را انتخاب نمایيد.
ظروف بلند باريک قرار گرفته در گوشه ها، به حد کافی آبکشی نمی شوند.	لکه های سرسخت کاملاً پاک نمی شوند.	از پیش آبکشی ظروف خودداری کنید. فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز کنید. برنامه پیشنهادی 50 ECO یا قوی می باشد.
ارتفاع سمت راست و چپ سبد فوقانی [22] یکسان نیست.	روکش پخش کننده ماده شوینده توسط ظروف مسدود شود.	از قرار دادن ظروف توگود بطور خيلي مایل و همچنین قرار دادن در گوشه ها خودداری کنید.
پس مانده ماده شوینده مشاهده می شود	روکش پخش کننده ماده شوینده به همین دلیل نمی تواند به طور کامل باز شود.	روکش پخش کننده ماده شوینده از استفاده از اهرم کناری، ارتفاع دو طرف سبد فوقانی را یکسان نمایيد.
روکش پخش کننده ماده شوینده توسط قرص مسدود شده است.	روکش پخش کننده ماده شوینده سریع استفاده شده است.	روکش پخش کننده ماده شوینده از قرار دادن ظرف با مخزن خشبو کننده در سینی قرارگیری قرص خودداری کنید.
زمان حل شدن قرص ها طولاني است و برای برنامه های با مدت زمان کوتاه و سریع مناسب نمی باشد.	زمان حل شدن شوینده برای برنامه کوتاه انتخابی کافی نیست.	زمان حل شدن قرص ها طولاني است و برای برنامه های با مدت زمان کوتاه و سریع مناسب نمی باشد.
تأثیر شوینده و قابلیت حل شدن ماده شوینده در اثر نگهداری طولاني مدت چار افت شده و یا شوینده به صورت گلوخ درآمده است.	شويinde را عوض کنيد.	از پودر های شوینده استفاده کنید و یا برنامه قوی تری را انتخاب نمایيد.

عیب	علت	راه حل
وجود لکه های آب بر روی اجزای پلاستیکی	تشکیل قطره آب بر روی سطوح پلاستیکی امری اجتناب ناپذیر می باشد. بعد از خشک شدن، لکه آب مشاهده می شود.	از یک برنامه قوی تر ( دارای آبکشی بیشتر ) استفاده کنید. ظروف را به صورت مایل قرار دهید. از مایع آبکشی استفاده کنید. در صورت لزوم درجه سختی آب را کاهش دهید.
وجود لایه قابل شستشو یا قابل حل در آب بر روی محفظه شستشو یا درب	مواد شوینده رسوب می کنند. لایه ها معمولاً با مواد شیمیایی ( پاک کننده ها وغیره ) پاک نمی شوند.	از شوینده با مارک دیگری استفاده کنید. دستگاه را به صورت خودکار تمیز نمایید.
در صورت وجود لایه سفید رنگ بر روی کف محفظه شستشو، سیستم سختی گیر آب نیاز به کمی تنظیم دارد.	در صورت وجود سختی گیر را افزایش داده و در صورت لزوم شوینده را عوض کنید.	تنظیم درجه سختی گیر را افزایش داده
دریوش پخش کننده نمک [26] بسته نیست	فقط برای ظروف شیشه ای: رسوب اولیه ظروف شیشه ای فقط بطرور جدأگانه قابل پاک شدن است.	دریوش پخش کننده نمک را به طور صحیح بیندید.
وجود لایه های سفید رسوب سرسخت؛ رسوب آهک روی ظروف، محفظه شستشو یا درب	مواد شوینده رسوب می کنند. لایه ها معمولاً با مواد شیمیایی ( پاک کننده ها وغیره ) پاک نمی شوند.	از شوینده با مارک دیگری استفاده کنید. دستگاه را به صورت خودکار تمیز نمایید.
درجه سختی به طور صحیح تنظیم نشده است یا میزان سختی آب بیشتر از ۹ mmol/L باشد.	شوینده های ۳ در یک یا bio/eco تاثیر گذاری کافی را ندارند.	سیستم سختی گیر آب را متناسب با دستورالعمل استفاده تنظیم نمایید یا مخزن نمک را پر کنید.
مقدار شوینده استفاده شده کم بوده است	برنامه انتخابی دارای عملکرد ضعیف آبکشی بوده است.	سیستم سختی گیر آب را متناسب با دستورالعمل استفاده تنظیم نمایید یا از محصولات مجزا ( شوینده مناسب، نمک، مایع آبکشی ) استفاده کنید.
وجود لکه چای ورزلب بر روی ظروف	دمای آبکشی خیلی پایین بوده است.	مقدار شوینده را افزایش داده یا شوینده را عوض کنید.
مقدار شوینده استفاده شده کم بوده و یا نوع شوینده مناسب نبوده است.	در صورت شوینده استفاده شده خیلی کم بوده، حسگرها برنامه ضعیف را انتخاب می کنند.	برنامه ای با دمای شستشوی بالاتر را انتخاب کنید.
در این حالت لکه های سرسخت کاملًا پاک نمی شوند	در صورت آبکشی شدید اولیه ظروف، حسگرها برنامه ضعیف را انتخاب می کنند.	از یک شوینده مناسب به مقدار صحیح استفاده کنید.
		از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید. فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز نمایید.
		برنامه پیشنهادی ۵۰ ECO می باشد.

عیب	علت	راه حل
وجود لکه های رنگی (آب، زرد، قهوه ای)، سرخست بر روی دستگاه یا ظروف استیل ضد زنگ	تشکیل این لایه ناشی از سبزیجات مثل کلم، سبب زمینی، کرفس و رشته فرنگی) یا در اثر املاح موجود در آب مصرفی (مانند مگنز ) می باشد.	با تمیز کننده ماشین یا عملکرد تمیز کننده خودکار تا حدودی بر طرف می شود این لایه ها مضر نیستند.
وجود لکه های رنگی (زرد، نارنجی، قهوه ای) ، با قابلیت پاک شوندگی آسان در داخل دستگاه ( بیشتر ناحیه کف دستگاه)	تشکیل این لایه در اثر ذرات فلزی موجود در ظروف نقره ای یا آلومینیومی می باشد.	با تمیز کننده ماشین یا عملکرد تمیز کننده خودکار تا حدودی بر طرف میشود.
تغییر رنگ اجزای پلاستیکی	دمای آبکشی خیلی پایین بوده است.	عملکرد سیستم سختی گیر آب را بررسی کنید ( مخزن نمک را پر کنید) یا چنانچه از محصولات ترکیبی (قرص) استفاده می کنید سیستم سختی گیر آب را فعال نمایید ( رجوع به بخش سیستم سختی گیر آب / نمک مخصوصه).
وجود لکه های قابل پاک شدن بر روی لیوان، ظروف شیشه ای دارای تریبات متالیک و قاشق و چنگال	در صورت آبکشی شدید اولیه ظروف، حسگرها برنامه ضعیف را انتخاب می کنند. در این حالت لکه های سرخست کاملًا پاک نمی شوند	برنامه ای با دمای شستشوی بالاتر را انتخاب کنید از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید. فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز نمایید. برنامه پیشنهادی 50°C می باشد.
کدر و مات شدن لیوان های بلور	از مایع آبکشی به مقدار خیلی زیاد استفاده شده است. مخزن را پر کرده و درجه آن را بررسی نمایید. (تنظیم خیلی کم تنظیم شده است.)	مقدار مایع آبکشی را روی درجه کمتر تنظیم کنید. مخزن را پر کرده و درجه آن را بررسی نمایید. (تنظیم خیلی کم تنظیم شده است.)
لیوان های قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نبوده اند.	در صورت آبکشی شدید اولیه ظروف، حسگرها برنامه ضعیف را انتخاب می کنند. در این حالت لکه های سرخست کاملًا پاک نمی شوند	روکش پخش کننده شوینده نباید توسط ظروف مسدود شوند. از قرار دادن ظروف یا مخزن خوشبو کننده داخل سینی قرارگیری قرص خودداری کنید.
از لیوان های قابل شستشو در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.	از لیوان های قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نبوده اند.	از آبکشی اولیه ظروف خودداری کنید. فقط پس مانده بزرگ مواد غذایی را تمیز نمایید. برنامه پیشنهادی 50°C می باشد.
از لیوان های قابل شستشو در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.	لیوان های قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نبوده اند.	از قرار دادن طولانی مدت ظروف در مرحله بخار خودداری کنید. از مرحله شستشو در دمای پایین تری استفاده نمایید. سیستم سختی گیر آب را متناسب با سختی آب تنظیم نمایید. ( در صورت لزوم سیستم را روی یک درجه پایین تر تنظیم کنید) از شوینده ای با ترکیبات محافظ شیشه استفاده نمایید.

عنوان	عمل	راه حل
وجود نقاط زنگ زدگی بر روی قاشق و چنگال	فاسق و چنگال ها به اندازه کافی در زنگ زدگی استفاده کنید.	از قاشق و چنگال های مقاوم در برابر زنگ زدگی مقاوم نبوده اند. تیغه چاوقو بیشتر تحت تاثیر زنگ زدگی می باشد.
در صورت شستن قاشق و چنگال های زنگ زده امکان صدمه دیدن سایر گروه وجود دارد ( دستگیره قابلمه وغیره )	از شستن ظروف دارای قسمتهای زنگ زده خودداری کنید.	از صورت شستن قاشق و چنگال های زنگ زده امکان صدمه دیدن سایر گروه وجود دارد ( دستگیره قابلمه وغیره )
دستگاه شروع به کار نمی کند	نمک موجود در آب آبکشی خیلی زیاد بوده است، قفل پخش کننده نمک را محکم کرده و یا یاد های سرریز شده را تمیز کنید.	قفل پخش کننده نمک را محکم کرده و یا در هنگام پر کردن مخزن، مقداری نمک داخل دستگاه ریخته شده است.
سیم برق به پریز وصل نیست.	فیوز را بررسی کنید.	فیوز برق پریده است.
درب دستگاه به درستی بسته نشده است.	درب را ببندید.	برنامه بطور خودکار اجرا می شود
درب به سختی باز می شود	درب ایمنی کودک را غیر فعال کنید ( رجوع به دستور العمل های مندرج در پشت دفترچه )	شما صبر نکرده اید تا برنامه به اتمام (رجوع به بخش خاتمه دادن به برنامه) برسد.
درب بسته نمی شود	درب را با نیروی بیشتری ببندید.	قفل درب فعال شده است.
درب به دلیل نصب دستگاه را بررسی کنید: درب نمی شود.	وضعیت نصب دستگاه بسته یا اجزای متعلقات باید بدون وجود مانع بسته شود.	درب به دلیل نصب نادرست بسته یا اجزای متعلقات باید بدون وجود مانع بسته شود.
پوش کننده شوینده بسته نمی شود.	پس مانده شوینده یا روکش آن توسط پس مانده چسبناک شوینده مسدود شده است.	پوش کننده شوینده یا روکش کننده شوینده بسته نمی شود.
پوش کننده شوینده باقی ماندن شوینده داخل پوش کننده شوینده یا سینی قرارگیری قرص	ظروف مانع چرخش بازو های اسپری شده اند، بنابراین ماده شوینده برشورد نکنند و آزادانه بچرخدند شسته نمی شود.	طمثمن شوید که بازویی های اسپری با مانعی شده اند، بنابراین ماده شوینده فقط در حالیکه مخزن شوینده خشک است، آن را پر کنید.

عیب	علت	راه حل
دستگاه در بین برنامه خاموش می شود یا برنامه متوقف می گردد.	درب به طور صحیح بسته نشده است. درب را بطور صحیح ببندید.	از قرار دادن ظرف یا مخزن خوشبو بررسی کنید که پانل عقب به اجزای مانند کننده در داخل سینی قرارگیری دوشاخه یا نگه دارنده شلنگ فشار نیاورده و قرص خودداری کنید.
سبد بالایی به درب فشار آورده و از بسته شدن کامل آن جلوگیری می کند.	آنها را قطع نکرده باشد.	برق و آب را وصل کنید
از شیرهای برقی داخل شلنگ صدای تغ تغ شنیده میشود.	به نصب داخلی ریط دارد، عیب راه حلی ندارد	محسوب نمی شود. تاثیری در عملکرد دستگاه ندارد.
در حین عملکرد شستشو صدای تغ تغ شنیده می شود	بازوی اسپری با ظروف بروخورد می کند، ظروف بطور صحیح چیده نشده اند	بازوی اسپری آب با ظروف بروخورد می بازد، ظروف را به گونه ای بچینید که بازوی اسپری با آنها بروخود نکند.
ایجاد کف غیر طبیعی	اگر مقدار ظروف قرار داده شده داخل دستگاه بگذارید یا دستگاه خیلی کم باشد، جریان شدید آب مستقیماً به محفظه شستشو ضربه می زند.	مقدار بیشتری ظرف داخل دستگاه بگذارید یا ظروف را به طور یکنواخت داخل دستگاه پخش کنید.
مایع آبکشی سریز شده است.	مایع ظرفشویی معمولی در مخزن مایع آبکشی ریخته شده است.	ظروف سبک وزن در حین مرحله شستشو تکان می خورند.
مایع آبکشی سرریز شده را با یک دستمال پاک کنید.	مایع ظرفشویی مخصوص پر کنید.	ظروف سبک را در جایشان مهار کنید.



برای اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین ظرفشویی باید توسط تکنسین وارد شرایط نصب شود.  
مشخصات فنی بر ق متصل شده، شلنگ ورودی آب و شلنگ تخلیه باید با شرایط ذکر شده در پاراگراف های ذیل و دستورالعملهای نصب مطابقت داشته باشد.


نصب دستگاه را به ترتیب زیر انجام دهید:

۱. بررسی و کنترل دستگاه در هنگام تحویل
۲. قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر
۳. اتصال به فاضلاب
۴. اتصال به شیر آب
۵. اتصال به پریز برق

#### بسته بندی دستگاه

در صورت داشتن هرگونه شکایتی، با فروشگاهی که دستگاه را از آن خریداری کرده اید، تماس بگیرید.

چنانچه قادر به حل مشکل پیش آمده نباشد با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.  
در هنگام تماس اطلاعاتی از قبیل شماره مدل (۱) و شماره تولید (۲) را که روی برجسیب **32** درب دستگاه درج شده است به یاد داشته باشید.

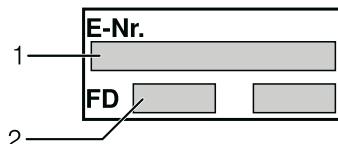

- ماشین ظرفشویی
- دفترچه راهنمای
- کارت ضمانت نامه
- \* ■ اقلام مربوط به نصب
- صفحه محافظ بخار
- کف بند لاستیکی\*
- سیم برق
- بنابر نوع مدل\*

## تحویل

ماشین ظرفشویی شما در کارخانه آزمایش شده است تا از عملکرد مطلوب و صحیح آن اطمینان حاصل شود. از این رو ممکن است مقداری لکه کوچک آب در داخل دستگاه باقی مانده باشد. بعد از اولین سیکل آبکشی، آنها از بین خواهد رفت.

## مشخصات فنی

**وزن:**

حداکثر ۶ کیلوگرم

**ولتاژ:**

۲۴۰-۳۴۵ ولت، ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز

**بار مصرفی:**

۲/۴ کیلووات

**فیوز:**

۱۰/۱۶ آمپر

**فشار آب:**

حداقل ۵/۰ بار، حداکثر ۱۰ بار. در صورت بالاتر از

بودن مقدار فشار آب از یک شیر فشارشکن استفاده کنید.

**مقدار آب و روده:**

حداقل ۱۰ لیتر در دقیقه

**دمای آب:**

آب سرد؛ آب داغ حداکثر ۶ درجه سانتی گراد

## نصب

برای اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین ظرفشویی باید توسط تکنسین وارد شرایط نصب شود. مشخصات فنی برق متصل شده، شلنگ ورودی آب و شلنگ تخلیه باید با شرایط ذکر شده در پاراگراف های ذیل و دستور العملهای نصب مطابقت داشته باشد.

■ برای نصب توکار یا زیر کار و مستقل لازم است برای جلوگیری از واژگون شدن دستگاه به دیوار یا صفحه پیشخوان یا کابینت مجاور پیچ شود.  
■ این ماشین ظرفشویی را می توان به آسانی به صورت توکار بین دیواره های چوبی و پلاستیکی آشپزخانه وصل نمود.

## اتصال به فاضلاب

۱. جهت اطلاع از مراحل اتصال شلنگ فاضلاب به راهنمای نصب مراجعه کنید.
۲. در صورت نیاز از یک سیفون با توپی استفاده نمایید. شلنگ فاضلاب را به توپی سیفون متصل کنید. دقت کنید که شلنگ تخلیه خم نشود، شبیه روی آن قرار نگیرد و پیچ خورده نداشته باشد.  
( از عدم وجود نشتی در اتصال فاضلاب اطمینان حاصل نمایید)

## اتصال به شیر آب

۱. با استفاده از لوازم ارائه شده، مطابق با دستورالعملهای نصب دستگاه را به شیر آب متصل کنید. دقت کنید که شلنگ رودی آب خم نشود، شیئی روی آن قرار نگیرد و پیچ خوردنگی نداشته باشد.

۲. در صورت تغییر محل قرار گیری دستگاه از شلنگ آب نو استفاده نمایید.

## فشار آب

حداقل  $0.5 \text{ bar}$  - حداکثر  $1.0 \text{ bar}$  (mpa) چنانچه فشار آب بیشتر باشد از یک شیر فشار شکن استفاده کنید.

شدت جریان آب و رودی

حداقل  $1 \text{ لیتر در دقیقه}$

## دماهی آب

آب سرد؛ آب داغ حداکثری دمای  $60^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد

### تنظیم آب داغ:

۱. درب دستگاه را باز کنید.

۲. با کلید **1** دستگاه را روشن کنید.

۳. دکمه برنامه **A** را فشار داده و نگه دارید

و سپس دکمه **6** START را فشار دهید تا

بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.

۴. هر دو دکمه را رها کنید.

نشانگر نورانی دکمه **A** چشمک می زند و

نمایشگر دیجیتال **10** تنظیم کارخانه ای

$40^\circ\text{C}$  را نشان می دهد.

۵. دکمه برنامه **A** را فشار دهید تا مقدار تنظیم

**10** را روی نمایشگر دیجیتال **10** ظاهر گردد.

### برای تغییر تنظیم:

۱. دکمه **C** را فشار دهید تا تنظیم آب داغ بین

وضعیت  $40^\circ\text{C}$  یا  $60^\circ\text{C}$  تغییر کند.

۲. دکمه **6** START را فشار دهید.

۳. تنظیم اعمال شده در حافظه ذخیره می شود.

درب دستگاه را ببندید.

## اتصال دستگاه به برق

- این دستگاه را فقط به برق متناوب در محدوده ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت و ۵۰ تا ۶۰ هرتز بوسیله پریزی که کارشناسانه نصب شده باشد، و دارای اتصال ارت باشد وصل کنید. برای اطمینان لازم برچسب مشخصات **[31]** را نگاه کنید.
- پریز برق باید نزدیک دستگاه باشد و حتی پس از نصب هم بطور آزاد در دسترس باشد.
- هر نوع تغییری در کابل دستگاه فقط توسط افراد متخصص مجاز است.
- در صورت نیاز به سیم برق بلندتر فقط باید از مرکز خدمات پس از فروش تهیه شود.
- در صورت نصب فیوز فقط از نوعی که دارای علامت **[A]** است استفاده کنید. فقط این نوع فیوز مطابق استانداردهای معتبر است.
- دستگاه شما مجهز به سیستم ایمنی آب است.
- دقต کنید که فقط در صورت اتصال به برق کار می کند.

## برچیدن و بازکردن اتصالات دستگاه

- در مورد برچیدن دستگاه هم رعایت مراحل کار، از اهمیت به سزاپر خوددار است.
- ۱. دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- ۲. شیر آب را ببندید.
- ۳. اتصالات آب ورودی و فاضلاب را باز کنید.
- ۴. پیچ اتصال دستگاه به تخته را روی آن را باز کنید.
- ۵. اگر دستگاه روی پایه نصب شده تخته آن را از دستگاه باز کنید.
- ۶. دستگاه را بیرون بکشید و در ضمن شلنگ ها را هم با احتیاط از پشت بیرون بکشید.

## محافظت در برابر یخ زدگی

چنانچه دستگاه در محل نصب شده است که در معرض دمای انجاماد قرار دارد، باید تمام آب داخل ماشین ظرفشویی بطور کامل تخلیه شود. (به بخش انتقال دستگاه به مکان دیگر مراجعه نمایید.)


## انتقال دستگاه به مکان دیگر

آب داخل ماشین ظرفشویی را تخلیه کنید.  
تمامی اجزای شل دستگاه را محکم کنید.  
آب داخل دستگاه را به روش زیر تخلیه نمایید:


۱. شیر آب را باز کنید.
۲. درب دستگاه را ببندید.
۳. با کلید **1** دستگاه را روشن کنید.
۴. برنامه ای را با حداکثر دما انتخاب کنید.  
مدت زمان برنامه انتخابی روی صفحه نمایشگر دیجیتال **10** ظاهر می شود.
۵. دکمه **START** **10** را فشار دهید.  
برنامه شروع به کار می کند.
۶. بعد از حدود **۴** دقیقه دکمه **6** **START** را فشار دهید تا نشانه **0:00** روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمایان شود. بعد از گذشت یک دقیقه نشانه **0:00** روی نمایشگر دیجیتال ظاهر می گردد.

۷. دستگاه را با کلید **1** خاموش کنید.


۸. شیر آب را ببندید، شلنگ ورودی آب و شلنگ فاضلاب را باز کنید.  
دستگاه باید به صورت ایستاده حمل شود تا آب باقی مانده در آن به قسمت کنترل سرازیر نشود و باعث صدمه دیدن قسمتهای الکترونیکی آن نگردد.

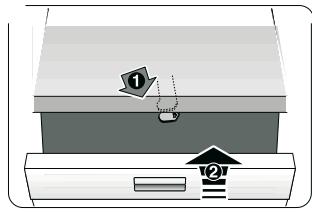

40

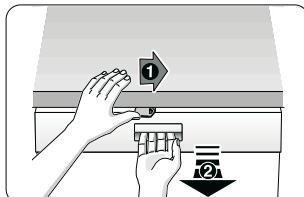

41

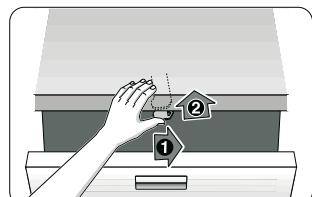


42

زمانیکه درب ماشین ظرفشویی باز است، سیستم قفل ایمنی کودک، فاقد عملکرد حفاظتی می باشد.  
از این رو همیشه قبل از رها کردن دستگاه درب آن را ببندید تا خطری کودکان شما را نهدید نکند.

- 40 فعال کردن قفل ایمنی کودک
- 41 باز کردن درب دستگاه زمانیکه قفل ایمنی کودک فعال است.
- 42 غیر فعال کردن قفل ایمنی کودک

#### \***کلاهک اسپری سینی فر\***

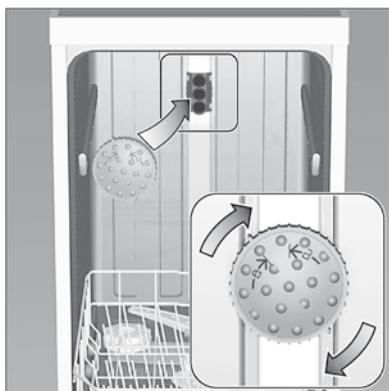

سینی فر و تورهای گریل بزرگ که قطر آنها از ۳۰ سانتی متر بیشتر است را می توان با کمک کلاهک اسپری شست. برای انجام این کار، سبد بالایی را بیرون آورده و بعد مطابق شکل فوق کلاهک اسپری را وصل نمایید. برای اطمینان از رسیدن جریان پرفشار آب به تمام قسمتها، سینی ها و توری ها (حداکثر ۴ سینی فر و ۲ توری گریل) را مطابق شکل در داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید.  
هرگز ماشین ظرفشویی را بدون سبد بالایی یا کلاهک اسپری روشن نکنید!

\* بعضی از مدلها

# گارانتی سیستم AQUA-STOP

علاوه بر گارانتی محصول، سیستم AQUA-STOP را نیز بطور جداگانه از ضمانت عملکرد برخوردار است و در صورت بروز موارد ذیل شرکت نسبت به تعویض آن اقدام می کند.

۱. چنانچه به دلیل نقص عملکرد سیستم Aqua-Stop، دستگاه در اثر آب دچار خرابی شود شرکت نسبت به رفع خرابی اقدام می نماید.
۲. طبق این گارانتی، شرکت متعهد به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان است.
۳. گارانتی فقط در صورت نصب و اتصال صحیح دستگاه مطابق با دستور العملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای اعتبار خواهد داشت. این شرط در مورد، نصب و اتصال صحیح سیستم Aqua-Stop نیز مصدق می کند (استفاده از لوازم جانبی اصلی ضروری است).
۴. در صورت استفاده از اتصالات و شیرآلات معیوب همراه با سیستم Aqua-Stop، خرابی های احتمالی تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
۵. دستگاه متصل به سیستم Aqua-Stop در حین کارکرد به کنترل و نظارت نیاز ندارد و لازم نیست که بعد از استفاده شیر آب بسته شود. اما چنانچه قصد رفتن به مسافرت و یا ترک منزل به مدت طولانی دارید، می بایست شیر آب را ببندید.